



Montage Airtex/Sanotex

Belangrijk voordat je begint:


- Zorg voor een glad afgewerkte wand.
- Als de wand poreus is (neemt vocht op, eenvoudig te testen met water) dienst u deze te behandelen met een voorstrijkmiddel.
- Gebruik onze behanglijm medium en een kortharige vachtroller en/of blokkwast.
- Roer de lijm goed om voordat je begint. De lijm is **niet** verdunbaar.
- Werk je met een print in delen? Plak deze dan overlappend en snijd deze vervolgens dubbel door.
- Zorg voor papier of oude kranten op de vloer voor eventueel morsen. Plak eventueel de zijkanten van de wand af met schilders tape om morsen aan de andere wand te voorkomen.

De montage:

1. Rol het behang zo op dat je de print later van links naar rechts af kunt rollen op de wand.

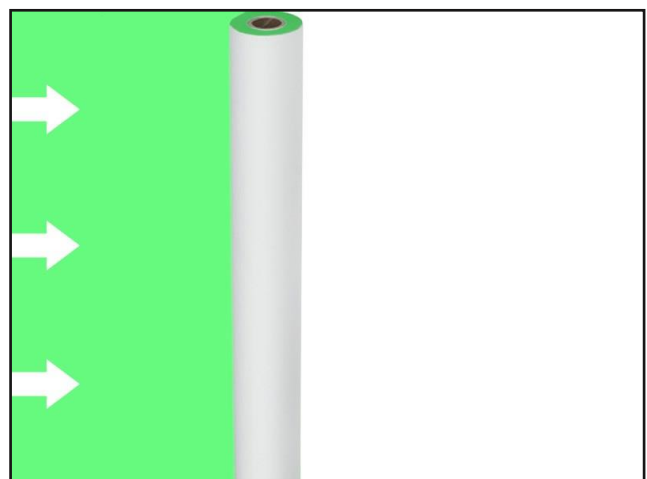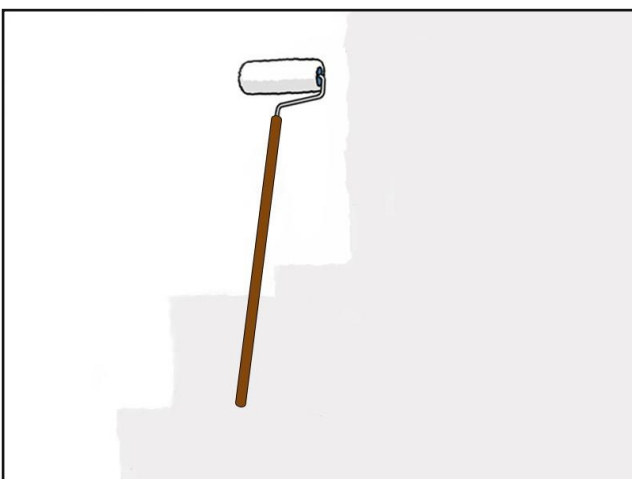

2. Smeer de wand royaal in met behanglijm medium.
3. Zet het behang links bovenin aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.
4. Als de print goed is geplaatst kun je deze met een rakel aanduwen. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.

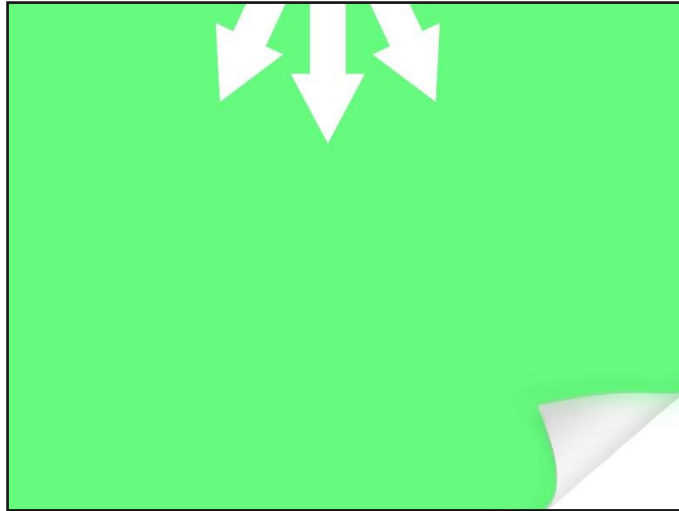

5. Snijd nu de randen en andere overtollige materiaal weg. Duw de randen nog eens extra aan met een rakel.
6. Verwijder lijmresten op de print met schoon water en droog het oppervlak na.